COMFORT 2016 MASSAGESTOL

Brugsanvisning

WAO.dk

GEM DENNE VEJLEDNING

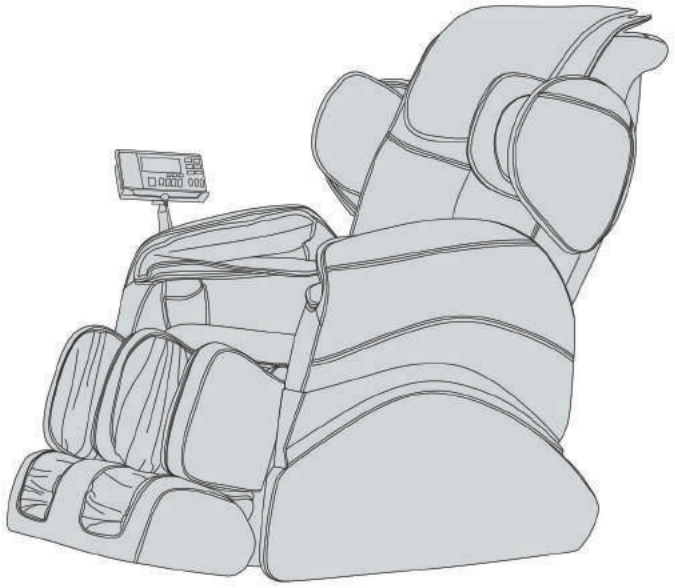

Tak for købet af dette produkt. Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt igennem, for at vide hvordan du skal bruge produktet korrekt før brug. Vær ekstra opmærksom på nogle af de vigtige sikkerhedsadvarsler og gem denne brugsanvisning til fremtidig brug.
Bemærk: Vores firma forbeholder sig retten til at revidere designet og beskrivelsen af dette produkt, uden yderligere varsel. Henvis venligst til den oprindelige farve af dette produkt.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhed og vedligeholdelse	02
Navn og komponenternes funktion	04
Funktion	05
Brugsmetode	06
Produktspecifikationer	13

Sikkerhed og vedligeholdelse

1. Vigtige sikkerhedsadvarsler

- Det er ikke tilladt for børn, at røre de bevægelige dele af produktet.
- Brug venligst strømforsyningen der medfølger dette produkt.
- Træk stikket ud efter brug og før rengøring for at undgå skader af produktet
- Betjen venligst dette produkt i henhold til instruktionerne i denne manual
- Brug ikke tilbehør, som ikke er anbefalet
- Brug ikke dette produkt udendørs
- Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før brug
- Enhver anden brug af produktet, som ikke er anført i denne brugsanvisning er forbudt
- 15 minutters brug hver gang, er anbefalet
- Brug ikke produktet hvis læderet er beskadiget eller gået i stykker
- Brug ikke produktet hvis beklædningen eller læderet er beskadiget
- Undlad venligst at bruge produktet, hvis radiatorens hul er dækket til eller blokeret
- Spild venligst ikke noget på dette produkt
- Brug venligst ikke dette produkt i beruset eller syg tilstand
- Undlad venligst at bruge produktet inden for en time efter indtaget måltid
- Undlad venligst at gøre massagefunktionen for hård, for at undgår skader

2. Miljø for anvendelse

- Undlad venligst at bruge produktet høj temperatur og fugtigt miljø, såsom badeværelset
- Undlad venligst at bruge produktet under store miljømæssige temperaturskift
- Undlad venligst at bruge produktet i støvet og kaustisk miljø
- Undlad venligst at bruge produktet, hvor der ikke er plads nok eller dårlig ventilation

3. Folk der ikke egner sig til brug af produktet

- Folk der lider osteoporose(knogleskørhed) er ikke egnet til at bruge dette produkt
- Folk der lider af hjertesygdomme eller bærer elektronisk medicinsk udstyr, såsom hjerte pacemaker, er ikke egnet til at bruge dette produkt.
- Folk der lider af feber er ikke egnet til at bruge dette produkt
- Gravide kvinder eller kvinder der har menstruation, er ikke egnet til at bruge dette produkt
- Folk der er skadet eller har hudsygdomme er ikke egnet til at bruge dette produkt
- Børn under 14 år eller folk der er mentalt ustabile uden opsyn, er ikke egnet til at bruge dette produkt
- Folk hvis læge der har anbefalet at tage den med ro og folk der føler fysisk ubehag, er ikke egnet til at bruge dette produkt

4. Sikkerhed

- Kontroller at spændingen er egnet til produktets specifikation
- Have ikke våde hænder når du trækker stikket ud

Safety And Maintenance

- Produktet har en opvarmet overflade. Personer ufølsomme over for varme, skal være forsigtige, når de bruger produktet.
- Undgå at vand kommer i kontakt med dette produkt, for at forhindre elektriske stød eller forårsage skade af dette produkt.
- Undgå at beskadige ledningerne eller ændre kredsløbet af dette produkt
Bær ikke vådt tøj, når du rengøre de elektrisk dele, såsom kontakt og stik.
- Undgå kontakt med dette produkt under strømafbrydelser, for at undgå skader, hvis strømmen kommer pludseligt igen.
- Stop med at bruge det produkt, hvis det virker unormalt og kontakt straks nærmeste forhandler
- Stop med at bruge dette produkt hvis du føler fysisk ubehag og kontakt straks læge.
- Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (inklusiv børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brug af produktet af en person med ansvar for deres sikkerhed.
- Børn skal være vejledt/under opsyn, for at sikre at de ikke leger med produktet
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, forhandler eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, for at undgå enhver risiko.

5. vedligeholdelse

Dette produkt skal vedligeholdes af visse udpegede agenter, det er forbudt for brugere af produktet, at adskille og vedligeholde produktet.
Glem venligst ikke at afbryde strømmen til produktet efter brug.
Brug ikke dette produkt hvis stikket sidder løst.
Hvis dette produkt ikke bliver brugt i en længere periode, venligst opbevar både produktet og ledningerne i et tørt og støvfrit miljø.
Produktet må ikke opbevares/placeres under høje temperaturer eller i nærheden af ild og undgå mangeårig direkte sollys.
Hvis den aftagelige ledning/adapter er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, forhandleren eller af en lignende kvalificeret fagmand, for at undgår alle risiko.
Rengør dette produkt med en tør klud
Brug ikke fortynder, benzin eller alkohol.
De mekaniske komponenter i dette produkt er specielt designet og behøver ikke at blive vedligeholdt på en speciel måde.
- Ikke benyt stolen til at læne sig op af.
Rul, skub eller træk ikke dette produkt over ujævnt terræn, det bør løftes ved flytning.
Hold venligst pause mellem brug af produktet. Det bør ikke blive brugt uafbrudt i lang tid.

6. Løsninger på almindelige fejl

- Motoren har en naturlig bevægelseslyd mens den er i brug.
- Hvis fjernbetjeningen ikke virker normalt, kontroller at stikket sidder ordentlig i stikkontakten og den er tændt.
- Når produktets arbejdstid er ovre, vil produktet automatisk selv slukke;
Hvis produktet er aktiveret for en længere periode, vil produktets temperaturmåler automatisk slukke produktet. Hvis det sker bør produktet have en halv times pause før yderligere brug.

Navne og komponenternes funktion

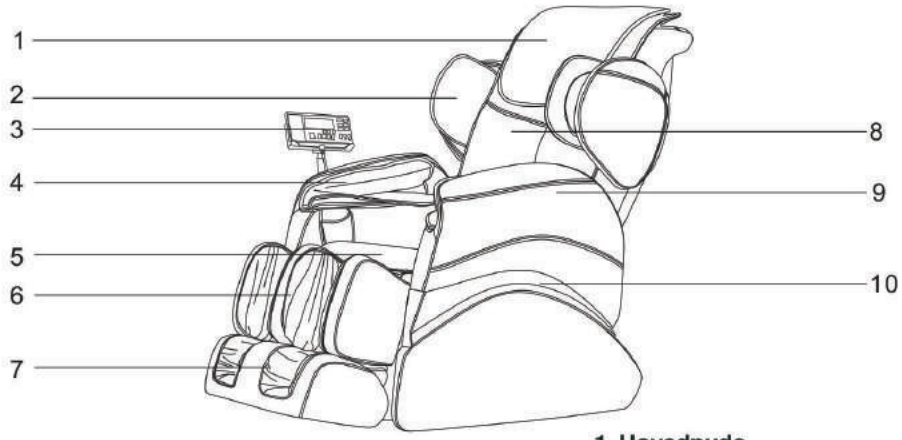

1. Hovedpude
2. Skulder luftpudes montering
3. Fjernbetjening
4. Arm luftpuder
5. Sidde pude
6. Ben holder
7. Fod holder
8. Rygpude
9. Armlæn
10. Dekorations stribe
11. Ryggen af stolen
12. Luft veje
13. Fjernbetjeningsholder
14. Ryglænsjustering
15. Strømforsyning og stik
16. Knap
17. Sikringsboks
18. Stik

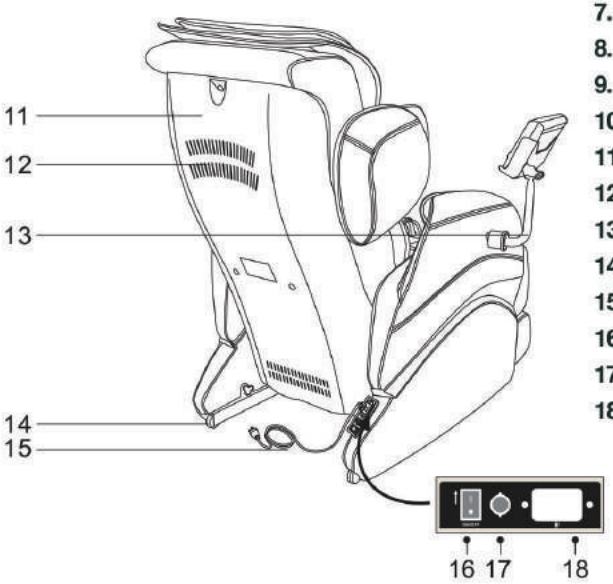

Funktioner

- Designet med 4 hjul, der fungere som massagehænder.

- Automatisk scan og justering af massage punktet på overkroppen, og positionen af skuldrene.

- Designet med emuleringsmassage metoder af shiatsu, ældtning, flapping, bankende, samtidig med ældtning og flagrende.

- Designet med 3 hukommelses knapper, kan du vælge at gemme netop Din favorit massage + indstilling af stolen. Tryk blot den gemte stilling på A, B, eller C knappen, og du er igang.

- Manuel massage for overkroppen med 3 forskellige muligheder, fast, delvis og overordnet massage, med 5 niveauer af hastighed som kan justeres.

- Designet med 6 automat massage funktioner, komfortafslappende, smerte-forebyggende nakke og skuldrer, ryg og talje fuldt lufttrykkende.

- I flappende shiatsu og bankende tilstand, er bredden mellem de to masserende kugler, justerbar, med 3 niveauer: bred, mellem og lille. Ved delvis og fast punkts massage, kan massagehænderne bevæge sig op og ned for at justere massage punktet præcis.

- Lufttryk massage fungere med 3 funktioner: fuld krop lufttryk, nedre krop, og arme, sæt med 41 luftpuder, man kan vælge 3 forskellige intensiteter.

- Ryg varme funktion, med kulstof fiber som infrarød varme.

- Skulder luftpuderne kan reguleres efter højden af forbrugeren.

- Designet med balde vibration og justerbar intensitet.

- Læghvilen kan udvides trin for trin og vende frit.

- Læghvilen og ryglæn kan tilbagelænes og oprejst, liggende tilstand kan justeres

- Produktet rejses automatisk og massagehænderne falder tilbage til udgangsstillingen, når maskinen slukkes.

- Produktets indstillingstid er 15, 20, 25, og 30 minutter, med 4 justerbare niveauer.

- VFD display.

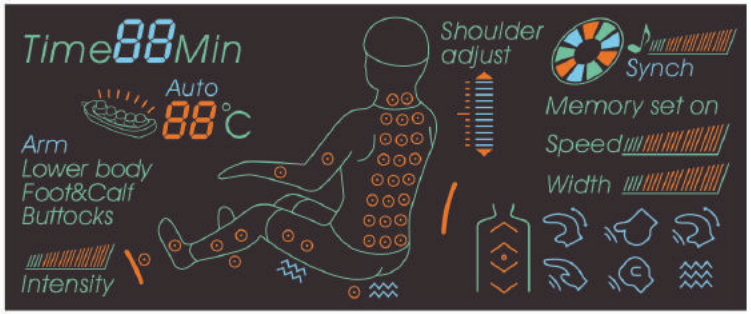

NOTE: this is for reference only, please take practicality as standard

1. Tænd strømforsyningen til hele enheden

Tilslut strøm

Strømforsyningsposition

2. Start massagen

1) Juster skuldre puderne. Tryk på den røde knap for at starte massagestolen.

2) Stolen scanner ny dine ryg/punkter, og når den er færdig med dette, vil der høres et "di di di", og stolen vil nu gå i gang. Stolen vil automatisk gå i den vinkel, der er kodet til det massage program du har valgt. Hvis du i forvejen har gemt en massage, kan du blot vælge at trykke på A, B eller C fra start af, og stolen vil huske dine former. Hvis ikke der er gemt nogle favoritter, kan du frit vælge mellem programmerne fra fabrikken.

3) Hvis ikke stolens scanning passer ved dine skuldre, kan der justeres på dette. Se billede nedenfor.

Flyt massage kuglerne op til en behagelig position	Skulderposition justering (Op knap)	
Flyt massage kuglerne ned til en behagelig position	Skulderposition justering (Ned knap)	

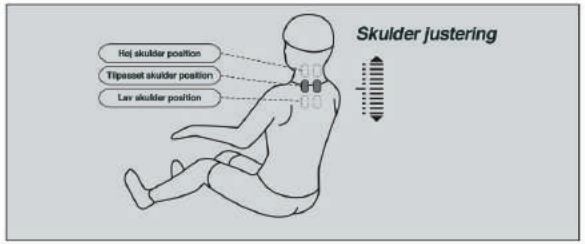

4) Stolen vil selv starte en massage hvis ikke der er valgt noget fra start. Dette kan ændres efter dit behov ved selv at vælge hvilken massage du ønsker.

• Tidsindstilling

Funktion	Knap	Beskrivelse	Display
Tids -indstilling	TIME	Tidsindstillingen har 4 niveauer der kan justeres: 15, 20, 25 og 30minutter - Følges af cyklus	15Min

· Karakteriseret automatisk massage

Funktion	Knap	Massage	Massage Funktion
Characterized auto massage	A	Memory A Massage	**Gendan til den lagrede massage status A**
	B	Memory B Massage	**Gendan til den lagrede massage status B**
	C	Memory C Massage	**Gendan til den lagrede massage status C**

· Automatisk massage

Funktion	Knap	Massage	Massage Funktion	Display
Automatic Massage	FINE	Comfort massage	**Afslapper kroppen fysisk**	***F1*** *Auto*
	RELAX	Stretch	**Fremmer blodcirkulationen**	***F2*** *Auto*
	STIFFNESS	Ache-improving massage mode	**Dyb massage på akupunktur punkter, afslappende og smertelindrende**	***F3*** *Auto*
	NECK SHOULDER	Neck and shoulder massage	**Massage fokus på nakke og skulder**	***F4*** *Auto*
	BACK WAIST	Back and waist	**Massage fokus på ryg og talje**	***F5*** *Auto*
	AIR PRESSURE	Air pressure mode	**Massage på arme, balder og mund. 3 Justerbare intensitet niveauer**	Arm / Lower body / Intensity

B. Overkrops manuel massage & underkrops manuel massage

Funktion	Knap	Massage Funktion	Display
Technique	KNEAD	**Massage manipulation, hastighed justerbar**	
	FLAP	**Massage manipulation, hastighed og bredde justerbar**	
	KNEAD&FLAP	**Massage manipulation, hastighed justerbar**	
	SHIATSU	**Massage manipulation, hastighed og bredde justerbar**	
	KNOCK	**Massage metoder, hastighed og intensitet område er justerbar**	
speed	SPEED	**Hastighed: med 5 niveauer**	*Speed*
width	WIDTH	**Bredde: Med 3 niveauer til rådighed (I Taping og æltning massage mode)**	*Width*

Funktion	Knap	Beskrivelse	Display
Back stretch	Back stretch	**Fast stilling (fast punkt) massage**	
	Back stretch	**Lille område (delvis) massage frem og tilbage**	
	Back stretch	**Overkroppen (samlet) frem og tilbage)**	
Massage punkt justering (i fast punkt og delvis massage, kan du justere massage position)	**Lower Adjust**	**Massagehænderne rykker opad**	
	Upper Adjust	**Massagehænderne rykker nedad**	

· Lufttryks massage

Funktion	Knap	Beskrivelse	Display
ARM	ARM	**Lufttryksmassage på armene**	*Arm*
LOWER BODY	LOWER	**Lufttryksmassage på balder, læg og fod**	*Lower body* / *Intensity*
INTENSITY	INTENSITY	**Arm lufttryksmassage har 3 justerbare niveauer**	*Intensity*

· Andre manuelle funktioner

Funktion	Knap	Beskrivelse	Display
BACK HEAT	BACK WARMER	**Infrarød tilbage varmefunktion. Du føler dig varm 3 minutter efter start.**	
VIBRATION	VIBRATION	**Vibrationsfunktionen er opdelt i tre niveauer: stærk, svag og tæt. De tre tilstande har et oplag funktion**	

3. vinklen af ryglænet og lægstøtte

Knapper	Beskrivelse	Display
	Auto ligge niveauer: med 3 auto lligge niveauer, når du trykker på knappen, bliver det til et niveau.	（01 ~ 03）
	Læg hvile løft knap: Denne knap presse, at langsomt løfte læggen hvile, stopper, når du slipper knappen.	
	Læg hvile sænke knap: Tryk på denne knap, for langsomt at sænke læggen, stopper, når du slipper knappen.	
	Ryglæn løft knap: Tryk på denne knap, for at langsomt løfte ryglænet, stopper, når du slipper knappen.	
	Ryglæn sænke knap: Tryk på denne knap, for at langsomt sænke ryglænet, stopper, når du slipper knappen.	
	Linkage løft knap: Tryk på denne knap, for at langsomt løfte ryglænet, og læggen sænker sig langsomt på samme tid, stopper, når du slipper knappen.	
	Linkage sænke knap: Tryk på denne knap, for langsomt at sænke ryglænet, og læggen løfter langsomt på samme tid, stopper, når du slipper knappen.	

4. Sluk strømmen, Stop massagen.

1) Pres den røde strøm knap men massage programmet køre for at stoppe alle igangværende programmer øjeblikketligt, ryglænet og fodhvilen vil vende tilbage til udgangs position automatisk. Efter den planlagte massagetid vil alle programmer være færdige men ryglænet og læghvilen vil ikke vende tilbage til udgangsposition.

2) Efter den planlagte massagetid eller slukning, vil fjernbetjeningens display vise " memory set on" og blinke for at minde brugeren om at gemme massage forløbet før slukning, du kan vælge huske funktions knapperne: A, B, C som dine muligheder nå du vil gemme massagens forløb.
Pres den røde knap igen og maskinen slukkes, massage knopperne vil vende tilbage til udgangs position eller vent 10 sekunder og maskinen slukker automatisk og alle massage egenskaber vender tilbage til udgangs position.
NOTE: Hvis massage tiden er færdig og afsluttes uden huske funktionen vil ryglæn og læghvilen ikke gå automatisk tilbage til udgangs position.

NOTE

Hvis massage tiden er ovre, uden hukommelsesfunktion, kan ryglæn og kalv hvile ikke gendanne sig automatisk

- Sluk for strømmen til hele maskinen.
Billede (skitse af slukning)

Diagram af strømstik position

Afbryd strømmen

Læghvilen kan udvides og drejes efter dit behov

Se billede nedenfor for instruktioner.

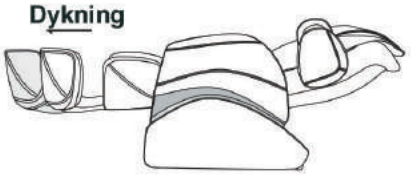

Lægstøtte udvidelse

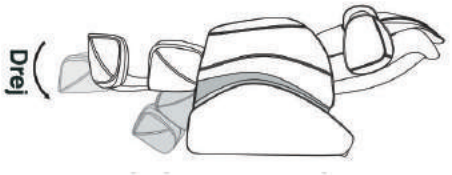

Lægstøtten kan frit drejes

6. Overarms installation

Lyn overarms støtten op hvilket sker på bagenden, forbind luftslangerne mellem ryglænets ramme og overarms støtten, insæt slangerne der sidder på overarms støtten ind i de passende huller på ryglænets ramme undgå at bøje disse. (figur1)
læg pres på overarms støtten og samle den med ryglæns rammen med 2 skruer, check at luftslangerne ikke er bøjet og at lynlåsen sidder tæt før den samles. (figur2)
Lyn lynlåsen ned til bunden og klap på overfladen for at holde den glat. (figur3)
Samlingen er færdig. Note: ikke slå, pres eller bøj med kræft under brug (figur4)

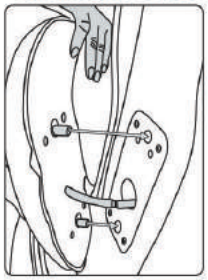

Figur 1

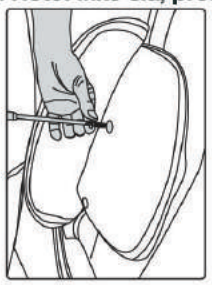

Figur 2

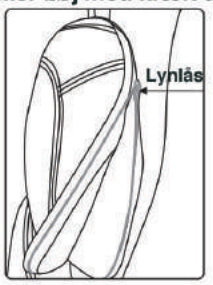

Figur 3

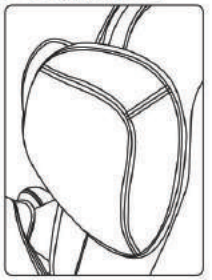

Figur 4

NOTER

1. Når du står op , kan du ikke med din kropvægt presse på de to sider af armlæn (figur 1)

2. Ikke trykke indad på den øverste kant af armlænet (Figur 2 3)
Kan ikke sidde på den øverste kant af armlæn (Figur 2).

3. Ikke sid op armlænene. Figur 3

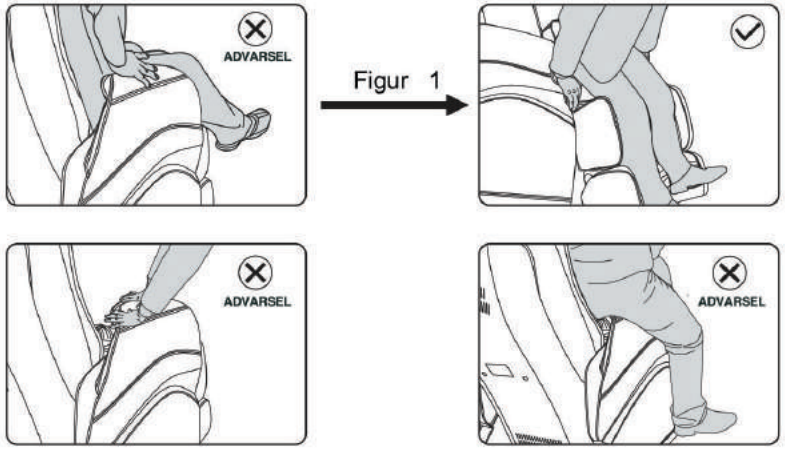

Figur 2 Figur 3

7. Installation af fjernbetjenings holder.

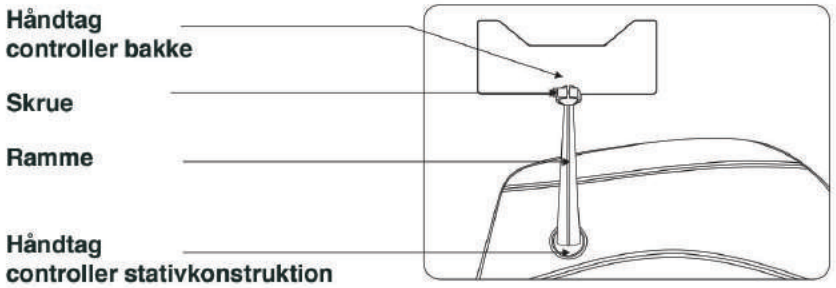

- Klargøring til fjernbetjeningsbakken og stål stangen, tag de klargjordte skruer ud af håndtaget på bakken (figur 1)

- Sæt kuglen for enden af stål stangen i hullet på fjernbetjenings bakken.

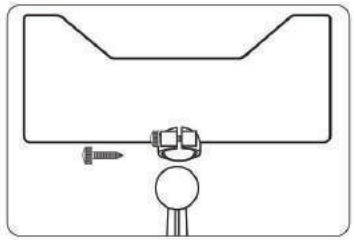

(Figur 1)

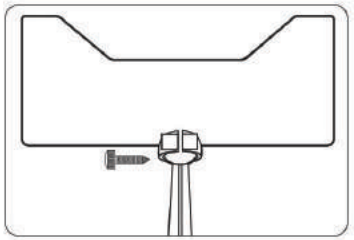

(Figur 2)

Skru skruen i hullet, som vist på figur 1 og stram den, vær opmærksom på retningen du skruer dem, skal skrues fra højre til venstre (figur 3)
Klargør det cylindrisk faste rør. (figur 4)

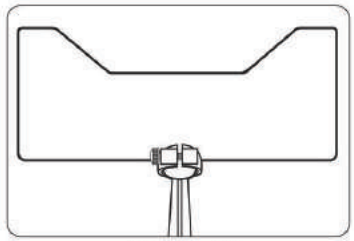

(Figur 3)

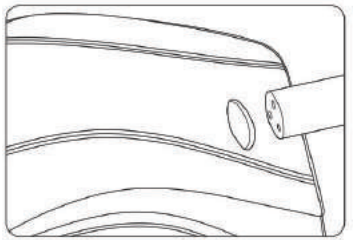

(Figur 4)

Put det cylindrisk faste rør ind i hullet på det højre armlæn, vær forsigtig at hullet passer præcist til hullet på armlænet (Figur5)

Skru de 3 skruer tæt og at sætte den fast (Figur6)

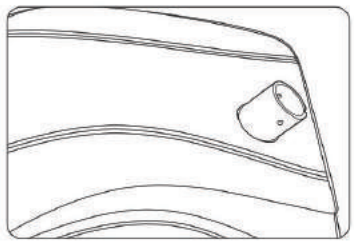

(Figur 5)

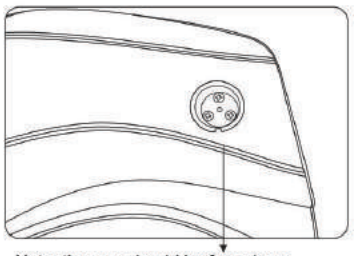

(Figur 6)

Forbered håndtagets controller stativ i trin 3. (figur 7)
Sæt håndtags controller rammen i det cylindriske faste rør , være omhyggeligt at de to huller i siderne passer sammen. (Figure8)

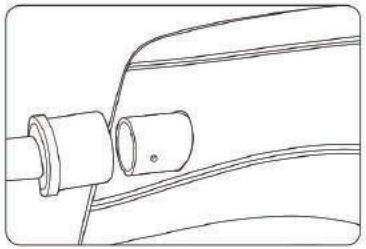

(Figur 7)

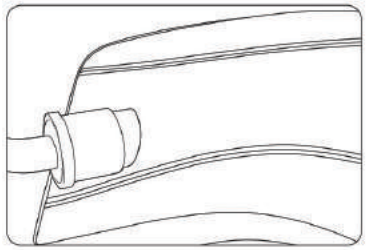

(Figur 8)

Forbered to skruer , som spændes på to sider (figur 9)
Skru de to skruer på to sider, gør dem stramme , afslutte installationen (figur 10)

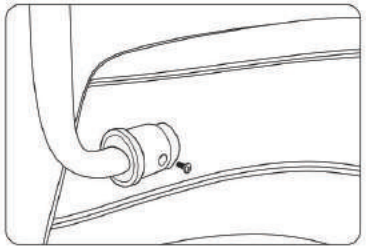

(Figur 9)

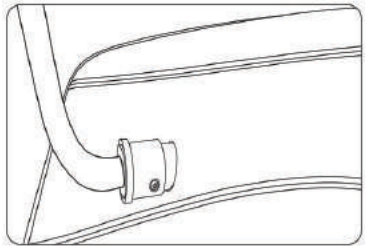

(Figur 10)

Brugsmetode

8 Manual installation og brug af produktet

Installer regulator hylden på massage stol (1) Sæt regulator hylden i regulatoren hylden (2) Styringen kan rotere frit og vertikalt (3) Kontrollen kan rotere frit og horisontalt (4)

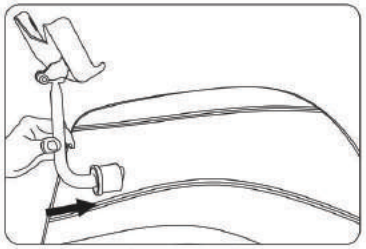

(Figur 1)

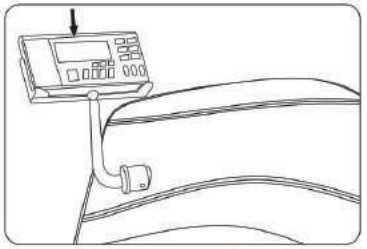

(Figur 2)

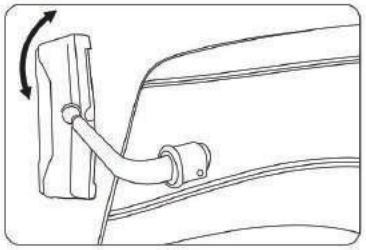

(Figur 3)

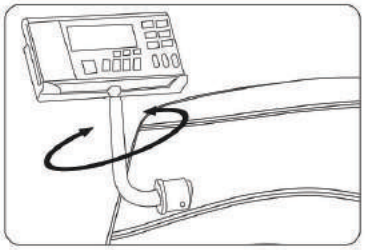

(Figur 4)

9.Pude og ryglæns støtte afmontering og anvendelses manual.
Brug af puder kan reducere ælte massage intensitet på skulder og nakke, efter dine behov, for at beslutte om puden er nødvendig (anbefaler hovedpuder).

Ryglæn pude og ryglæn er forbundet med lynlås (1)

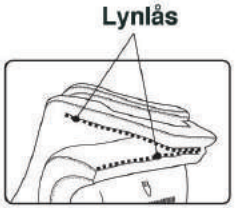

(1)

(2)

10. Gulvbeskyttelse

Det anbefales at sætte stolen på et tæppe, for at beskytte dit gulv. Stolens vægt kan beskadige gulvet hvis det står samme sted længere tid. Tæppet er også med til at nemmere kunne justere stolens plads hvis den skal rykkes. Stolens hjul må ikke kører på trægulv eller ujævne flader. Anbefales at være 2 personer til at flytte stolen.

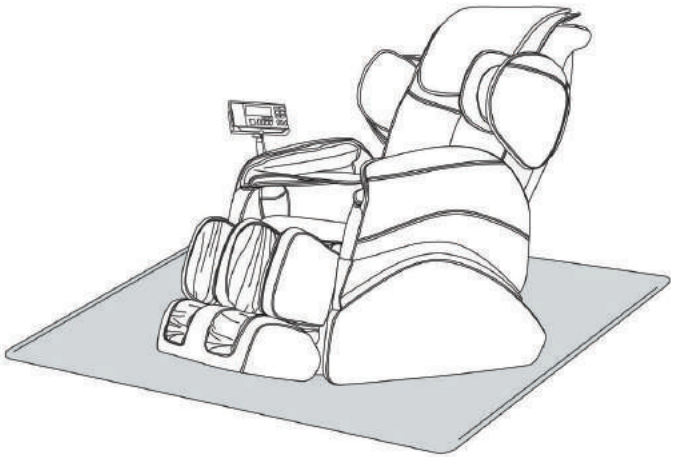

11. Hvordan flyttes stolen

Sørg for at ledninger ikke er i vejen , før du drejer den bagud til en ordentlig vinkel med tyngdepunkt af stolen falder ned på hjul . Træk derefter stolen frem eller tilbage som du ønsker

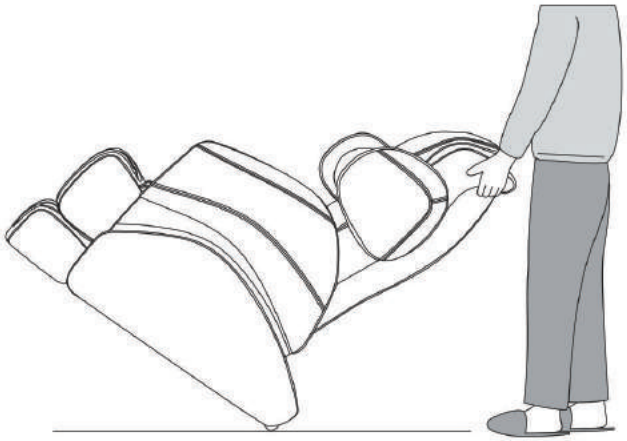

Model: Comfort 2016
Beskrivelse: Massagestol
Configuration: 02
Volt: 110-120V~ 60hz
220-240V~ 50hz / 60hz

Volt: 120W
Standby strømtilstand: omkring 0.33W
Brugstid: 15Min
Sikkerhedsdesign: Klasse 1

Materiale introduktion: PVC, PA, Stål dele, elektriske & elektroniske dele

Materiale	PU	LÆDER	STOF	TRÆ